

ALCAPOWER®

DC/AC POWER INVERTER MODIFIED SINE WAVE



AP12-150LT

E8 10R-04 1299

Libretto per l'utente



www.alcapower.com

ITALIANO

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere certi che il prodotto da voi acquistato è tra i migliori attualmente disponibili sul mercato. Prima di utilizzare il prodotto, leggete questo manuale molto attentamente e conservatelo per consultazioni future.

AlcaPower **AP12-150LT** è un soft start power inverter, ovvero un dispositivo che trasforma una tensione continua a 12V DC, tipicamente fornita da uno o più accumulatori, in una tensione alternata a 220V AC 50Hz adatta ad alimentare svariati dispositivi elettrici.

I power inverter AlcaPower sono prodotti costruiti con componenti e circuiti all'avanguardia che ne garantiscono l'alta qualità, il peso e le dimensioni ridotte. Sono robusti e dotati di circuiti di protezione contro il sovraccarico in uscita, il surriscaldamento, il cortocircuito in uscita e la sovratensione in ingresso. Nonostante ciò, per garantirne il buon funzionamento ed evitare danni al power inverter, ai dispositivi collegati e alle persone è necessario provvedere ad un'installazione adeguata ed eseguita a regola d'arte.

ATTENZIONE: 

Secondo la normativa IEC 60479-1, quando si opera con tensioni alternate (AC) uguali o maggiori di 50 Volt l'energia elettrica nei conduttori della linea tensione alternata è da considerarsi **potenzialmente letale!**

IT



- ① Presa d'uscita 220V AC.
- ② Interruttore ON/OFF.
- ③ Presa d'uscita USB 5V DC, max 500mA.
- ④ Spina d'ingresso per presa accendisigari 12V DC.
- ⑤ LED verde.

UTILIZZO DEL POWER INVERTER

IT

1. Inserire la spina d'ingresso dell'inverter ④ nella presa accendisigari del vostro mezzo.
2. Accendere l'inverter tramite l'interruttore ON/OFF ②. Se non ci sono anomalie di funzionamento il LED verde ⑤ si illumina.
3. Collegare il vostro dispositivo elettrico alla presa d'uscita dell'inverter ①.
4. Accendere il vostro dispositivo elettrico.

Nota. Per garantire la massima sicurezza e affidabilità si consiglia di collegare prima l'inverter alla presa accendisigari, dopo accendere l'inverter, dopo ancora collegare il vostro dispositivo elettrico e accenderlo.

Nota. Non connettere o sconnettere l'inverter dalla presa accendisigari quando è acceso, ovvero quando l'interruttore ② è nella posizione ON.

DISPOSITIVI ELETTRICI COLLEGABILI



Se il dispositivo elettrico da collegare all'inverter è un dispositivo in **Classe II**, ovvero un dispositivo dotato di doppio isolamento e senza la connessione della messa a terra, potete collegarlo all'inverter senza ulteriori accorgimenti. Questi dispositivi hanno di solito una spina a due poli e il simbolo del doppio isolamento sulla targa/etichetta dati del prodotto.



← Simbolo doppio isolamento



Se il dispositivo elettrico da collegare all'inverter è un dispositivo in **Classe I**, ovvero un dispositivo con singolo isolamento e con conduttore di messa a terra, per garantire la massima sicurezza è obbligatorio eseguire la messa a terra del dispositivo elettrico seguendo le normative vigenti. E' bene affidare l'installazione della messa a terra a personale tecnico specializzato.

Nota. Il polo di terra della presa d'uscita dell'inverter ① non è collegato alla carcassa metallica di quest'ultimo. Quindi la semplice messa a terra della carcassa dell'inverter non è sufficiente per effettuare la messa a terra del vostro dispositivo.

ESTENSIONE DEI CAVI

In generale, l'allungamento dei cavi di collegamento tra la batteria e l'ingresso del power inverter può provocare una caduta di tensione con la conseguente riduzione della potenza che l'inverter può fornire in uscita. Se necessario si consiglia di allungare solo il cavo (o i cavi) che collega l'uscita dell'inverter con l'apparecchio che intendete alimentare. In ogni caso è vietato tagliare, modificare o manomettere il connettore per la presa accendisigari, pena la perdita di ogni diritto di garanzia.

FUNZIONI DI PROTEZIONE

IT

Se all'accensione dell'inverter o all'accensione del dispositivo elettrico collegato il LED di colore verde ⑤ si spegne, significa che si è verificata un'anomalia di funzionamento e l'inverter ha attivato una o più funzioni di protezione. In questo caso è necessario spegnere l'inverter, scollegarlo dalla presa accendisigari e scollegare il vostro dispositivo dall'inverter. Prima di ricollegare l'inverter e il vostro dispositivo accertarsi di aver risolto i problemi che hanno provocato l'entrata in funzione delle protezioni. Fare riferimento alla **Tabella 1** per la verifica e risoluzione dei problemi più comuni.


Il power inverter è dotato delle seguenti protezioni che, in caso di problemi, disattivano l'uscita 220V AC.

- Bassa tensione in ingresso: questa protezione entra in funzione quando la tensione d'ingresso è inferiore a 10.5V DC.
- Sovratensione in ingresso: questa protezione entra in funzione quando la tensione in ingresso al power inverter è superiore a 15V DC.
- Sovraccarico in uscita: questa protezione entra in funzione quando la potenza richiesta all'inverter è superiore a 150W.
- Cortocircuito temporaneo in ingresso: questa protezione entra in funzione quando i terminali d'ingresso dell'inverter sono cortocircuitati. Rimuovere velocemente il cortocircuito per evitare pericoli o danni all'inverter.
- Cortocircuito temporaneo in uscita: questa protezione entra in funzione quando la spina d'uscita è messa in cortocircuito. Rimuovere velocemente il cortocircuito per evitare pericoli o danni all'inverter.
- Temperatura eccessiva: questa protezione entra in funzione quando i circuiti interni dell'inverter si surriscaldano.

Nota. Una temperatura eccessiva all'interno dell'inverter può essere causata dall'esposizione dell'inverter al sole, oppure il suo posizionamento in un luogo che ne impedisce una ventilazione efficace.

VENTILAZIONE

Per permettere un deflusso efficace del calore emesso è necessario che il power inverter sia posizionato in modo che la ventola di raffreddamento svolga correttamente la propria funzione. Vedere la figura qui a fianco.

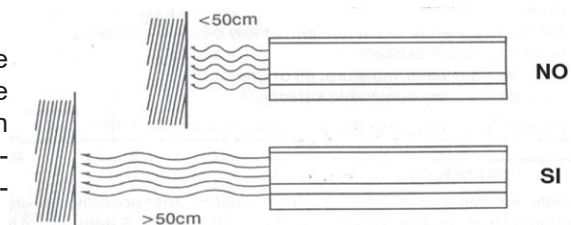

Funzione di protezione	Stato dell'inverter		Ripristino del funzionamento regolare
	LED verde	Uscita 220V AC	
Spegnimento causa bassa tensione in ingresso	LED verde OFF	Disattiva	Quando la tensione di batteria in ingresso ritorna sopra la soglia di spegnimento l'inverter riattiva l'uscita AC. LED verde ON.
Spegnimento causa sovratensione in ingresso	LED verde OFF	Disattiva	Quando la tensione di batteria in ingresso torna sotto i 15V l'inverter riattiva l'uscita AC. LED verde ON
Spegnimento causa sovraccarico in uscita	LED verde OFF	Disattiva	Se viene ridotto il carico in uscita ad un valore non superiore ai 150W, l'inverter riattiva l'uscita AC. LED verde ON.
Spegnimento causa sovratemperatura	LED verde OFF	Disattiva	Quando la temperatura dei circuiti elettronici scende sotto la soglia d'allarme l'inverter riattiva l'uscita AC. LED verde ON.
Spegnimento causa cortocircuito in uscita	LED verde ON	Disattiva	Quando il cortocircuito viene rimosso l'inverter riattiva l'uscita AC.


Tabella 1

IT

Nota: la porta USB continua a funzionare regolarmente anche quando viene attivata una delle funzioni di protezione.

MISURA DELLA TENSIONE AC IN USCITA

Il power inverter fornisce all'uscita AC ① una tensione con una forma d'onda sinusoidale modificata. I comuni voltmetri/multimetri che si trovano in commercio sono adatti solo alla misura di tensioni sinusoidali pure e pertanto non sono adatti alla misura del valore efficace (RMS) della tensione d'uscita del power inverter. Tipicamente, i comuni multimetri forniscono una misura della tensione d'uscita inferiore di 20 o 30V rispetto al vero valore efficace. Pertanto, per misurare il valore efficace è necessario utilizzare un voltmetro o un multimetro in grado di misurare il valore efficace di forme d'onda non sinusoidali pure.

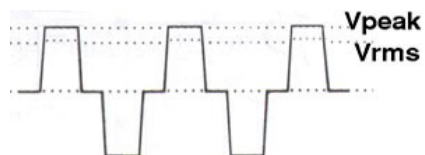

PRECAUZIONI E AVVERTIMENTI

IT



- Per evitare danni, all'accensione o allo spegnimento del motore del vostro veicolo l'inverter deve essere spento.
- Per evitare danni all'inverter scollegarlo dalle batterie quando si procede alla ricarica con un caricabatterie.
- Per evitare di scaricare la batteria si consiglia di tenere acceso il motore del vostro veicolo quando l'inverter è in funzione.
- Assicurarsi che la tensione delle batterie non ecceda i limiti massimi consentiti.
- Prima di eseguire i vari collegamenti assicurarsi che l'inverter e i dispositivi elettrici da collegare siano spenti.
- Se l'inverter attiva la funzione di spegnimento causa bassa tensione in ingresso scollegare l'inverter e procedere alla ricarica delle batterie (vedi **Tabella 1** e **CARATTERISTICHE TECNICHE**).
- Alcune apparecchiature, come ad esempio strumenti di misura, alimentatori switching dotati di circuito PFC e strumenti di precisione, potrebbero non funzionare con l'onda sinusoidale modificata. In questi casi si consiglia l'utilizzo di un inverter ad onda sinusoidale pura.
- All'interno dell'inverter non ci sono parti da sottoporre a manutenzione da parte dell'utente.
- Tenere pulite da polvere e sporco le parti esterne dell'inverter, in particolar modo le feritoie d'areazione della ventola di raffreddamento.
- Assicurarsi che l'inverter sia ben ventilato, non ostruire i buchi per la ventilazione posti sulla carcassa né il buco relativo alla ventola di raffreddamento.
- Per evitare pericoli di shock elettrico non utilizzare l'inverter con le mani bagnate.
- Per evitare pericoli di shock elettrico o possibili ferite tenere l'inverter lontano dalla portata dei bambini e dalle persone non autosufficienti.
- Per evitare pericoli di shock elettrico utilizzare l'inverter in un luogo asciutto e al coperto, lontano da acqua e qualunque altro genere di liquido.
- Non tentare di aprire l'inverter né tentare di introdurre oggetti o materiali di qualunque genere.
- Qualsiasi modifica all'inverter può generare pericoli e cancella ogni diritto di garanzia.
- Quando necessario, sostituire il fusibile dell'inverter con uno avente le medesime caratteristiche.
- Non tentare di accedere all'interno dell'inverter, ci sono **tensioni e correnti potenzialmente letali**.
- Per non danneggiare l'inverter e rischiare la folgorazione, non tentare di collegare fonti d'energia a 220V AC all'inverter.
- Non utilizzare l'inverter nelle vicinanze di materiali e gas infiammabili.
- Dopo un utilizzo prolungato dell'inverter la temperatura della carcassa può essere elevata, perciò non toccare l'inverter se si è scaldato.
- Non collegare dispositivi alla porta USB dell'inverter che richiedono un corrente maggiore di quella massima erogabile dalla porta, si rischia la distruzione della porta USB.
- In caso di dubbi, malfunzionamenti o rotture contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato l'inverter.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	AP12-150LT
Tensione d'ingresso	11-15V DC
Tensione d'uscita	230V AC \pm 10%, 50Hz \pm 3Hz
Uscita USB	5V DC, 500mA max
Potenza d'uscita	150W
Potenza di spunto	300W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata
Efficienza	>80%
Consumo a vuoto	< 0.45A
Tensione di spegnimento automatico	10.5V DC \pm 0.3V
Tensione oltre la quale si ha lo spegnimento automatico	15V ~ 16V DC
Fusibile d'ingresso 12V	25A
Temperatura di lavoro ottimale	Da 5°C a 35°C
Dimensioni	\varnothing 72x150mm
Peso	circa 430gr



SMALTIMENTO. Il simbolo del cassonetto barrato indica che alla fine della vita utile il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l'utilizzatore dovrà consegnare il prodotto completo di tutti i suoi componenti essenziali ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In alternativa, il prodotto può essere riportato al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per i prodotti di dimensioni minori di 25cm. Un'adeguata raccolta differenziata garantisce il recupero e il riutilizzo dei materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto, contribuisce al rispetto dell'ambiente e ad evitare possibili effetti negativi sulla salute prevenendo l'inquinamento e riducendo il fabbisogno di materie prime.

Nota: le immagini di questo libretto sono solo di riferimento, non sono contrattuali e possono differire dal prodotto reale.

AlcaPower - AP12-150LT - Libretto per l'utilizzatore V1 R3 [03/12/2018] © Tutti i diritti sono riservati

IT

AVVERTIMENTI	
<p>L'energia elettrica è fonte di pericoli</p> <p>Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'uso del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. Perciò è necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, nella piena conformità delle condizioni prescritte in questa pubblicazione.</p>	<p>Persone inesperte, inconsapevoli e minori</p> <p>Vietato l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate o non autosufficienti, senza la supervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo consono al prodotto. E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pericoli.</p>
<p>Uso non conforme prevedibile o imprevedibile</p> <p>Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo indicato, viene considerato non conforme. Quindi difforme, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità.</p>	<p>Esclusione della responsabilità</p> <p>AlcaPower Distribuzione Srl declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme. • Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate. • Non viene tenuto conto di utilizzi errati e ragionevolmente prevedibili. • Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente. • Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato. • Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.
<p>Ingiurie o lesioni gravi!</p> <p>Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti! I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria salute e sicurezza personale.</p>	<p>Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo!</p> <p>Prima, durante e dopo l'utilizzo i cavi, le spine e i connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente un cortocircuito, siano integri e non ci siano fili scoperti o parti anche solo parzialmente danneggiate.</p>
<p>Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, verificare che non si eseguano operazioni relative ad una selezione errata delle funzioni. • Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme. • Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni. • L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza. 	<p>Fate attenzione all'ambiente in cui state operando!</p> <p>Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni e atmosfere esplosive.</p>
<p>Interruzione e/o avvio intempestivi!</p> <p>Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di interruzioni o avvii intempestivi e imprevisibili delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.</p>	<p>Anomalie nelle funzioni operative!</p> <p>In presenza di funzioni operative del prodotto anomale è necessario interrompere tempestivamente l'operatività del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.</p>
<p>Garanzia: Il prodotto è garantito nei termini della legge vigente. In caso di necessità rivolgetevi al punto vendita dove avete acquistato il prodotto.</p>	<p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Estratto)</p> <p>AlcaPower Distribuzione Srl dichiara che il prodotto è stato trovato conforme ai requisiti essenziali previsti dalle normative vigenti.</p>



MODIFIED SINE WAVE DC/AC POWER INVERTER



AP12-150LT

E8 10R-04 1299

User manual



www.alcapower.com

ENGLISH

Thank you for choosing an AlcaPower product. You can be sure that the product you have purchased is one of the best that is currently available on the market. Before using the product, please read this manual very carefully and keep it for further reference.

AlcaPower **AP12-150LT** is a soft start power inverter, that is, a device which transforms a 12V DC voltage source, typically provided by one or more accumulators, into a 220V AC 50Hz voltage source suitable to power various electrical devices.

The AlcaPower inverters are products made with advanced components and circuits that guarantee an high quality, a reduced weight and small size. They are robust and equipped with protection circuits against output overload, overheating, output short-circuit and input overvoltage. Nevertheless, to ensure the proper operation and prevent damage to the power inverter, the connected devices and people it is mandatory to provide a proper installation skillfully made.

EN

WARNING:

According to the IEC 60479-1 standard, when operating with alternating voltages (AC) greater than or equal to 50 volt the electrical power in the AC line conductors must be considered **potentially lethal!**



- ① 220V AC output socket.
- ② ON/OFF switch.
- ③ USB 5V DC, max 500mA output socket.
- ④ 12V DC input plug for cigarette lighter socket.
- ⑤ Green LED.

POWER INVERTER OPERATION

EN

1. Insert the inverter input plug ④ into the cigarette lighter of your vehicle.
2. Turn on the inverter by the ON / OFF switch ②. If there are not malfunctions the green LED is on ⑥.
3. Connect your appliance to the inverter output socket ①.
4. Turn on your appliance.

Note. To ensure the maximum safety and reliability we recommend to connect first the inverter to the cigarette lighter and then turn on the inverter, then connect the appliance and turn it on.

Note. Do not connect or disconnect the inverter from the cigarette lighter socket when it is on, that is, when the inverter switch ② is on the ON position.

CONNECTABLE APPLIANCES



If the electrical device to be connected is a **Class II** device, that is, a device with double insulation and without the ground connection, you can connect it to the inverter without further arrangements. These devices usually have a two-pin plug and the symbol of double insulation on the product data plate / label.



← Double insulation symbol



If the electrical device to be connected is a **Class I** device, that is, a device with single insulation and ground conductor, to guarantee the maximum safety it is mandatory to execute the device's grounding in accordance with the current regulations. It is recommended to entrust the installation of grounding to specialized technical personnel.

Note. The ground terminal of the inverter output socket ② is not connected to the metal casing of this last. Hence, the simple grounding of the inverter casing is not enough to execute the grounding of the appliance.

CABLES EXTENSION

In general, the elongation of the cables between the battery and the input of the power inverter may cause a voltage drop with the consequent reduction of the power that the inverter can supply. If necessary, it is advisable only to lengthen the cable (or the cables) connecting the inverter and the appliance. In any case it is forbidden to cut, alter or tamper with the input cigarette lighter plug, otherwise the loss of any warranty claim.

PROTECTION FUNCTIONS

EN

If the green LED ⑤ turns off when switching on the inverter or the appliance, it means that a malfunction occurred and the inverter activated one or more protection functions. In this case, it is necessary to turn off the inverter, disconnect it from the cigar lighter socket and disconnect the appliance from the inverter. Before reconnecting the inverter and your device make sure you have fixed the problems that caused the entry into operation of inverter protections. Refer to **Table 1** for verification and troubleshooting of common problems.


The power inverter is equipped with the following protections that, in case of malfunctions, turn off the 220V AC output.

- Input low voltage: this protection is activated when the input voltage is less than 10.5V DC.
- Input overvoltage: this protection is activated when the input voltage is greater than 15V DC.
- Output overload: this protection is activated when the demanded output power is greater than 150W.
- Temporary input short-circuit: this protection is activated when the input terminals are short-circuited. To avoid hazards and inverter damages, remove the short-circuit quickly.
- Temporary output short-circuit: this protection is activated when the output socket is short-circuited. To avoid hazards and inverter damages, remove the short-circuit quickly.
- Over temperature: this protection is activated when the inverter's electronics circuits are overheated.

Note. An excessive internal temperature of the inverter may be caused by its exposure to sun, or its placement in a place that prevents effective ventilation.

VENTILATION

To allow an effective outflow of the emitted heat the power inverter must be positioned such that the cooling fan can properly perform its action. See the figure on the right.

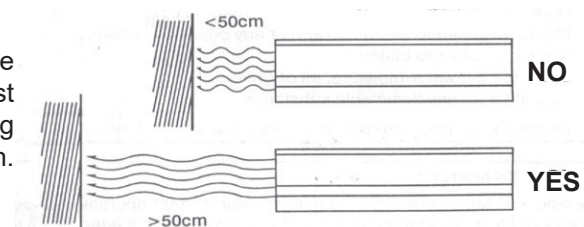

Protection function	Inverter status		Regular functioning recovery
	Green LED	220V AC output	
Input low voltage shutdown	Green LED OFF	Disabled	When the battery voltage at input returns above the shutdown threshold, the inverter restarts the AC output. Green LED ON.
Input overvoltage shutdown	Green LED OFF	Disabled	When the battery's voltage at input returns below 15V the inverter restarts the AC output. Green LED ON.
Output overload shutdown	Green LED OFF	Disabled	If the output load is reduced to a value not exceeding 150W, the inverter restarts the AC output. Green LED ON.
Over temperature shutdown	Green LED OFF	Disabled	When the temperature of the electronic circuits decreases below the alarm threshold, the inverter restarts the AC output. Green LED ON.
Output short-circuit shutdown	Green LED ON	Disabled	When the short-circuit is removed the inverter restarts the AC output.


Table 1

EN

Note: the USB port keeps working even when a protection function is activated.

OUTPUT AC VOLTAGE MEASUREMENT

The power inverter provides an AC output voltage with a modified sine waveform. The multimeters commonly available on the market are only suitable to measure pure sine wave voltages. Usually, these multimeters provide a measure of the output voltage 20 or 30V lower than the actual RMS value. Therefore, to measure the RMS of the output voltage is necessary to use a multimeter/voltmeter able to measure the RMS value of non-sinusoidal waveforms.

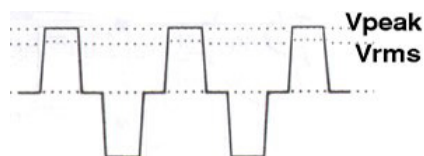

PRECAUTIONS AND WARNINGS

EN



- To avoid damages, when turning on or turning off the engine of your vehicle, the inverter must be switched off.
- To prevent damages, disconnect the inverter from the batteries before recharging them by a battery charger.
- To avoid completely discharging the battery, keep the engine of your vehicle running when using the inverter.
- Ensure that the battery voltage does not exceed the permitted limits.
- Before making any connections make sure that the inverter and the appliances to be connected are turned off.
- If the inverter activates the input low voltage shutdown function due to low input voltage, disconnect the inverter and proceed to recharge the batteries (see **Table 1** and **TECHNICAL CHARACTERISTICS**).
- Some equipments, such as measuring instruments, precision tools and switching power supplies equipped with a PFC circuit may not work with a modified sine waveform. In these cases we recommend the use of a pure sine wave inverter.
- There are no parts to be maintained by the user inside the inverter.
- Keep clean from dust and dirt the outer parts of the inverter, especially the ventilation holes of cooling fan.
- Ensure that the inverter is well ventilated, do not obstruct the ventilation holes on the casing nor the hole of cooling fan.
- To avoid electric shock hazards do not use the inverter with wet hands.
- To avoid electric shock hazards or injuries keep the inverter out of the reach of children and non self-sufficient people.
- To avoid electric shock hazards use the inverter in indoor and dry environments away from water and any other kind of liquid.
- Do not open the inverter neither try to insert objects or materials of any kind.
- Any modification to the inverter can generate hazards and voids any guarantee.
- When necessary, replace the inverter fuse with one having the same characteristics.
- Don't try to access into the inverter, there is **potentially lethal electricity**.
- To prevent damages and electric shock hazards, do not try to connect 220V AC sources to the inverter.
- Do not use the inverter near flammable materials and gas.
- After a prolonged use the temperature of inverter housing can be high, hence do not touch the inverter when it is heated.
- To prevent damages to the USB port, do not connect devices requiring a current greater than the maximum supplied by the port.
- In case of doubts, malfunctions or breakdowns, contact the dealer where you purchased the inverter.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

EN

Model	AP12-150LT
Input voltage	11-15V DC
Output voltage	230V AC \pm 10%, 50Hz \pm 3Hz
USB output	5V DC, 500mA max
Continuous power	150W
Peak power	300W
Output waveform	Modified sine wave
Efficiency	>80%
No load current	< 0.45A
Input low voltage shutdown	10.5V DC \pm 0.3V
Input overvoltage shutdown	15V ~ 16V DC
Input fuse	25A
Optimal working temperature	From 5°C to 35°C
Dimensions	\varnothing 72x150mm
Weight	About 430gr



DISPOSAL. The crossed dustbin symbol reported on the product indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste. Therefore, the end-user must deliver the product to the collection centers for electric and electronic waste (WEEE). Alternatively, the product can be returned to the retailer shop when buying a new product of the same type, in a ratio of one to one, or one to zero for products having external dimension no more than 25cm. A separate collection guarantees the recovery and reuse of the materials used in manufacturing the product, contributes to the respect of the environment and the protection of health by preventing pollution and reducing the need for raw materials.

Note: all pictures shown in this manual are for illustration purpose only, are not contractual and may differ from the actual product.

AlcaPower - AP12-150LT - User Manual V1 R3 [12/03/2018] © All right reserved.



WARNINGS

EN



<p>Electricity is a source of danger.</p> <p>Before using this product, make sure that the use of the same complies with current legal provisions to safeguard your own health and safety as well as that of others. Therefore, it is necessary to use the product in accordance with current regulations, standards and provisions to safeguard your own health and safety, by following the instructions, fully complying with the conditions prescribed in this manual.</p>	<p>Untrained, unaware individuals and minors</p> <p>It is strictly forbidden to allow children, individuals who have not been appropriately informed and non self-sufficient people to use the product without the supervision of an adult who is aware of how to properly use such equipment. It is forbidden to use the product for any other purpose other than that specified in the instructions, or that may go beyond its intended use that could prove to be a source of danger.</p>
<p>Foreseeable or unforeseeable misuse</p> <p>Any use of this battery charger other than that specified in the instructions, or which goes beyond the designated use, is considered as non-compliant. Therefore, it is deemed as incompatible, improper, unforeseeable misuse and for such reasons, this conduct brings about a high level of danger. Consequently, with immediate effect, AlcaPower shall not be held responsible in any way whatsoever for damage caused by means of the abovementioned conduct.</p>	<p>Exemption from liability</p> <p>Under no circumstances whatsoever shall AlcaPower Distribuzione Srl be held responsible in the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • If the product is not used properly. • If the safety standards and regulations are not complied with. • If improper and reasonably foreseen uses of the product is not considered. • If the assembly procedure and/or electrical connection are not carried out properly. • If the correct operation of the product is not regularly inspected. • If repairs and/or modifications are made to the product that alter its integrity.
<p>Serious damage or injuries!</p> <p>In the event of incorrect or inappropriate electrical connections!</p> <p>Electrical connections must be carried out by paying particular attention, in accordance with standards and regulations to safeguard your own health and safety.</p>	<p>An error may cause high risk situations!</p> <p>Before, during and after use: cables, plugs and connectors must be carefully checked to avoid a short circuit and to make sure that they are intact and have no bare wires or parts that are even partially damaged.</p>
<p>Serious accidents in case of the selection of functions and operations!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Despite the safety protections present on the product, check that operations caused by the incorrect selection of functions are not carried out. • Select the functions so that the safety protections can act in accordance with safety standards. • Select the functions as described in the instructions. • Any connection to other equipment must be monitored to guarantee the utmost level of safety. 	<p>Pay attention to the environment in which you are working!</p> <p>Hazardous situations may be caused by the people, animals or materials present in the surrounding environment in which you are using the product. Humidity, gas, vapours, fumes, liquids, noise, vibrations, high temperatures, possible falling of materials, and explosive atmospheres.</p>
<p>Inadvertent product start-up and/or interruption!</p> <p>Hazardous situations may arise following inadvertent and sudden start-ups or interruptions of the operational functions of the product. Carry out inspections and check prior to starting up or interrupting the operational functions of the product.</p>	<p>Abnormal operational functions!</p> <p>In the event of abnormal operational functions of the product, it is necessary to promptly interrupt the operation of the product. See the instructions in the product-specific user manual.</p>
<p>Warranty: this product is covered by a warranty under the terms of the current applicable law. In case of need, contact the sales outlet where you bought the product.</p>	<p>DECLARATION OF CONFORMITY (Extract)</p> <p>AlcaPower Distribuzione Srl does hereby declare that the product complies with essential requirements set forth by current legislation.</p>