AVVERTIMENTI

L'energia elettrica è fonte di pericoli

Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'uso del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. Perciò è necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, nella piena conformità delle condizioni prescritte in questa pubblicazione.

Persone inesperte, inconsapevoli e minori

Vietato l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate o non autosufficienti, senza la supervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo consono al prodotto.
E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pericoli.

Uso non conforme prevedibile o imprevedibile

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di lá dell'utilizzo indicato, viene considerato non conforme. Quindi difforme, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità.

Ingiurie o lesioni gravi!

Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti!
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria salute e sicurezza personale.

Esclusione della responsabilità

AlcaPower Distribuzione Srl declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a:

- Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme.
- Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate.
- Non viene tenuto conto di utilizzi errati e ragionevolmente prevedibili.
- Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente.
- Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato.
- Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.

Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni!

- Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, verificare che non si eseguano operazioni relative ad una selezione errata delle funzioni.
- Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme.
- Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni.
- L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza.

Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo!

Prima, durante e dopo l'utilizzo i cavi, le spine e i connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente un cortocircuito, siano integri e non ci siano fili scoperti o parti anche solo parzialmente danneggiate.

Fate attenzione all'ambiente in cui state operando!

Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni e atmosfere esplosive.

Interruzione e/o avvio intempestivi!

Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di interruzioni o avvii intempestivi e imprevisti delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.

Anomalie nelle funzioni operative!

In presenza di funzioni operative del prodotto anomale è necessario interrompere tempestivamente l'operatività del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.

Garanzia: Il prodotto è garantito nei termini della legge vigente. In caso di necessità rivolgetevi al punto vendita dove avete acquistato il prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Estratto)

AlcaPower Distribuzione Srl dichiara che il prodotto è stato trovato conforme ai requisiti essenziali previsti dalle normative vigenti.

AP524 ALIMENTATORE SWITCHING UNIVERSALE

AP524 è un alimentatore switching di nuova concezione che permette di scegliere la tensione d'uscita inserendo una resistenza di un ben definito valore. In dotazione al dispositivo ci sono 20 resistenze per selezionare altrettante tensioni d'uscita. L'alimentatore è dotato di 6 spinotti intercambiabili, in modo tale da alimentare i più diffusi apparati presenti sul mercato. Lo si potrà utilizzare in tutte le nazioni del mondo, grazie alle spine intercambiabili per la connessione alla rete elettrica.

* Immagini non contrattuali fornite al puro scopo esemplificativo

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere certi che il prodotto da voi acquistato è tra i migliori attualmente disponibili sul mercato. I prodotti AlcaPower sono realizzati da persone che amano il loro lavoro e che sono appassionati alle prestazioni e alla sicurezza dei prodotti. Per favore leggete questo manuale molto attentamente e conservatelo per consultazioni future.

DOTAZIONE:
AP524 è dotato di 20 resistenze incapsulate, pronte per l'inserimento nell'apposito vano, oltre a 6 connettori d'uscita di forma e dimensioni diverse adatti per collegare e alimentare diversi dispositivi.
AP524 è fornito con spine 220V AC intercambiabili per la connessione alle prese delle reti elettriche attualmente utilizzate nelle nazioni di tutto il mondo.



Le resistenze che determinano i 20 livelli di tensione non influenzano l'intensità di corrente in uscita.

AP524 dispone di 6 connettori:

C = Plug 3.0 x 1.0 / 10
G = Plug 5.5 x 2.5 / 12
I = Plug 4.0 x 1.7 / 10
E = Plug 5.5 x 2.1 / 12
H = Plug 3.5 x 1.35 / 10
S = Plug 2.35 x 0.75 / 8

La spina intercambiabile rimovibile

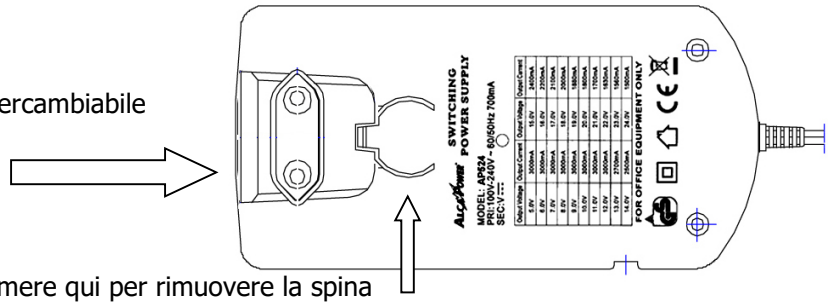

Premere qui per rimuovere la spina

Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare la RAEE policy nel web: **www.alcapower.com/it/info/ambiente**

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA – AVVERTIMENTI PRIMA DELL'USO –
⇒ Evitare di esporre l'alimentatore alle intemperie.
⇒ All'interno non vi sono parti da sottoporre alla manutenzione a cura dell'utilizzatore.
⇒ Danni al cavo di connessione alla rete elettrica implicano il ritorno dell'alimentatore al venditore per la riparazione o sostituzione.
⇒ L'alimentatore non è un giocattolo tenere lontano dalla portata dei bambini.

Specifiche Tecniche:
Alimentazione: 90 - 264 VAC ~50-60Hz 800mA.
Corrente d'Uscita: 3000mA max.
Tensioni d'Uscita: da 5 a 24V DC.

Raccomandazioni:
Leggere ed applicare attentamente le istruzioni qui evidenziate.

ISTRUZIONI:
1.) **VOLTAGGIO**: selezionare la resistenza che riporta la tensione adatta ad alimentare la vostra applicazione, quindi inserirla nell'apposito vano laterale.
2.) **CORRENTE**: accertarsi che l'applicazione non consumi una corrente maggiore di quella che può fornire l'alimentatore (vedere la Tabella Tensioni/Correnti).
3.) **POLARITA'**: determinare il senso d'inserimento del connettore; il polo (**+**) e il polo (**-**) necessario all'applicazione come da figura qui sotto.

4.) USCITA: scegliere un connettore da inserire nella spina del cavo d'uscita delle dimensioni necessarie ed adeguate alla vostra applicazione.
5.) Inserite il connettore prestando attenzione alla polarità necessaria.
6.) Inserire AP524 nella presa della rete elettrica AC.
7.) Inserire il connettore prescelto nella presa dell'applicazione.
8.) In caso di malfunzionamento togliere AP524 dalla presa AC della rete elettrica.
9.) Quando AP524 non è in uso disconnetterlo dalla presa AC della rete elettrica.

Uscita	
Tensione	**Corrente**
5 V	3000mA
6 V	3000mA
7 V	3000mA
8 V	3000mA
9 V	3000mA
10 V	3000mA
11 V	3000mA
12 V	3000mA
13 V	2700mA
14 V	2500mA

Uscita	
Tensione	**Corrente**
15 V	2400mA
16 V	2200mA
17 V	2100mA
18 V	2000mA
19 V	1880mA
20 V	1800mA
21 V	1700mA
22 V	1630mA
23 V	1560mA
24 V	1500mA

© Proprietà ed Utilizzi Riservati